Montaż terminala Castles S142M4

- z adapterem 15mm
- bez adaptera 15 mm

oraz pierwsze uruchomienie i konfiguracja

wersja dokumentu 10.07.2026

- **Adapter terminala o wysokości 15mm**

Pozwala na montaż na płaskiej powierzchni automatu bez dedykowanej zatoki montażowej.

- Jeżeli automat ma dedykowane miejsce do montażu terminala w zatoce korzystanie z adaptera jest zbędne.
- W przypadku wycięcia otworu w kształcie prostokąta o wymiarach wysokość 102mm szerokość 77 mm nie ma potrzeby stosowania adaptera montażowego 15mm
- Montaż terminala do standardowej zatoki
- Inicjacja TID i pierwsze uruchomienie

- **Adapter montażowy oraz szablon są opcjonalnymi dodatkami sprzedawanymi przez ES COINTECH**
- **info@cointech.pl**

Szablon montażowy

- Adapter montażowy do terminala Castles S1U2M4 pozwala na montaż terminala na płaskiej powierzchni w przypadku gdy w automacie sprzedażowym nie ma wydzielonej zatoki do montażu terminala.
- Adapter można stosować wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych nie narażonych na warunki atmosferyczne – nie posiada on odporności na zwiększoną wilgotność. Brak pełnego uszczelnienia powierzchni montażowych.

- Do przygotowania montażu terminala z adapterem można zastosować szablon montażowy.
- Pozwala on na dwa sposoby wyciąć w automacie otwór/otwory do przeprowadzenia przewodu MDB oraz anteny GSM z dostępem do karty SIM oraz odczytu numeru seryjnego terminala.

Rysunek szablonu

Szablon montażowy terminala Castels S1U2 M4
Pierwszy sposób :
- wywiercić wstępnie otwory A,B,C wiertłem 2,5mm
- rozwiercić otwory; A do 5mm [max 6 mm] , B do 20 mm[max 22 mm] , C do 13 mm [max 14 mm]
- D maskownica złączy LAN , COM/USB , PULS – w zależności od potrzeby wykorzystania tych złączy (w standardowej konfiguracji Vending MDB SIM nie ma takiej potrzeby)

Drugi sposób :
Wykorzystać otwory E do zaznaczenia i wyciąć prostokąt o wymiarach wysokość 102mm szerokość 77 mm - w przypadku takiego wycięcia nie ma potrzeby stosowania adaptera montażowego 15mm - do zamontowania wystarczy blacha montażowa oraz wkręty M3x10 [te elementy znajdują się w zestawie z terminalem]

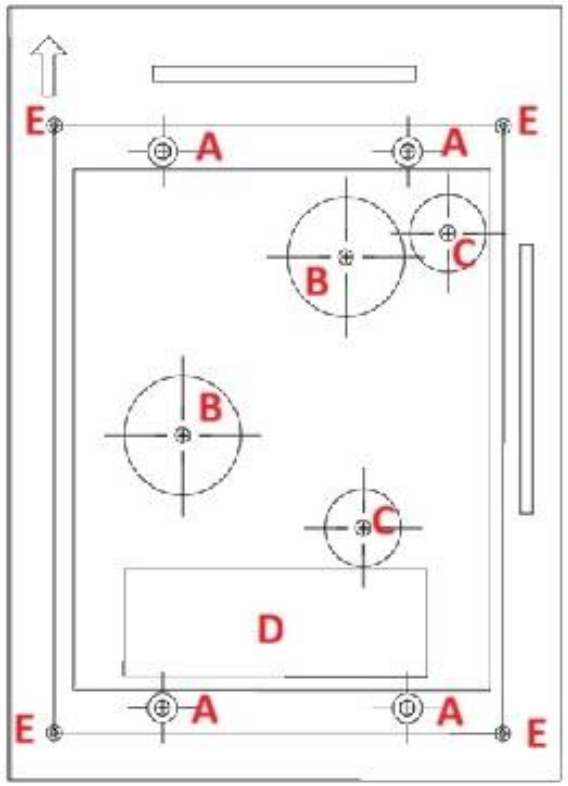

Adapter , ramka montażowa

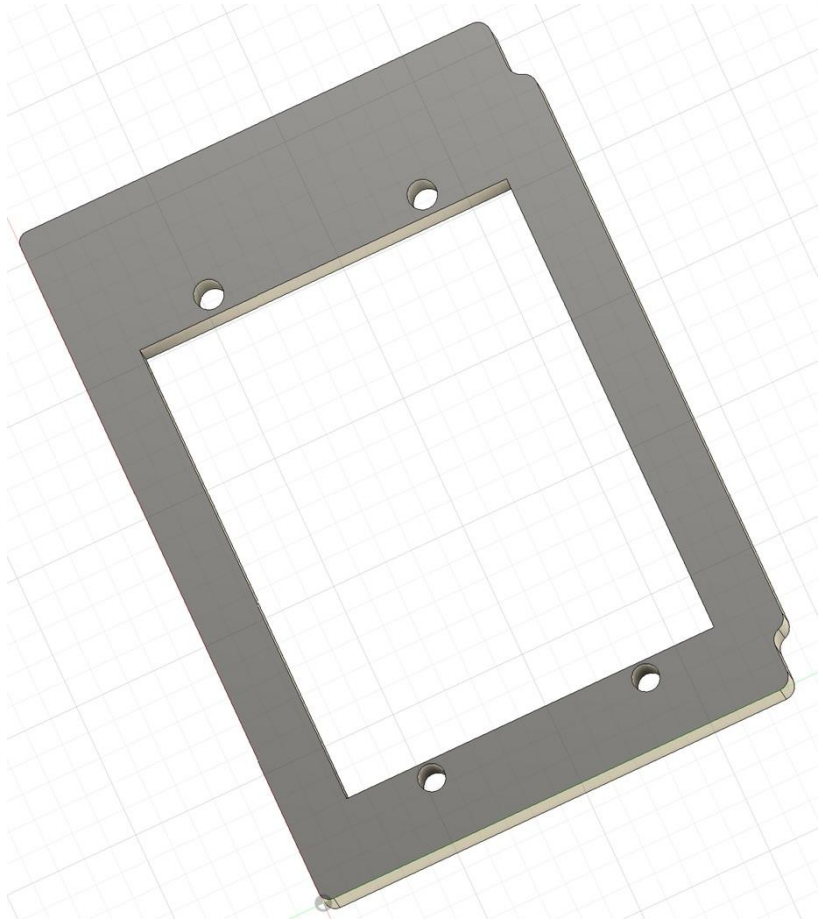

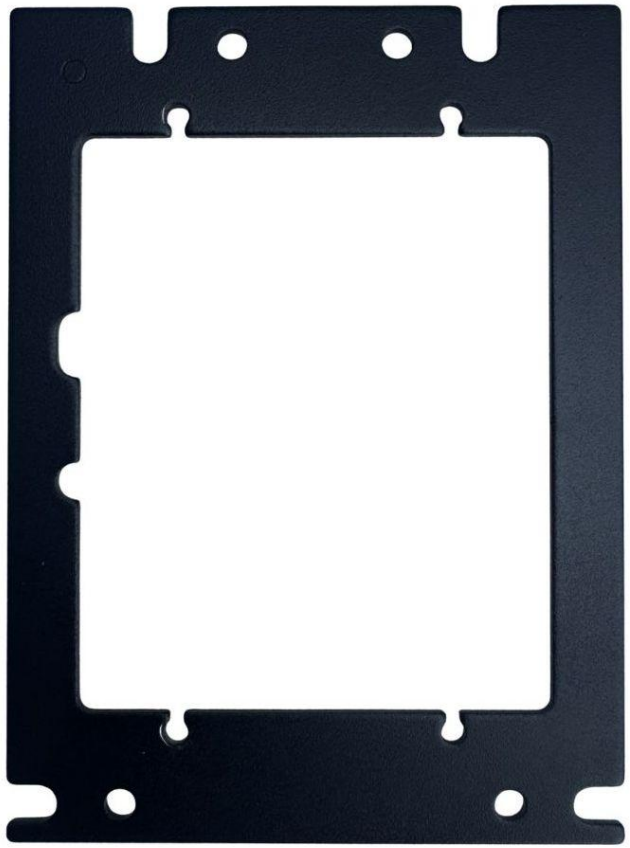

Adapter montażowy terminala

- Adapter montażowy pozwala na odsunięcie o 15 mm terminala od płaszczyzny montażowej automatu. Po zastosowaniu wycięć z szablonu mamy dostęp do karty SIM , złącza anteny SMB, złącza wtyku MDB oraz nr seryjnego terminala
- Do adaptera dołączone są 4 wkręty M3 o długości 25 mm + podkładki dystansowe.
- W zestawie znajduje się także klucz : Torx®;TX10
- W przypadku gdy wkręty okażą się za długie należy zastosować dodatkowe podkładki, dystanse lub zmienić wkręty na krótsze.
- UWAGA ; wkręty dokręcać z wyczuciem tak aby nie uszkodzić terminala.
- Przy montażu adaptera zawsze należy od strony automatu skorzystać z załączonej do zestawu blachy montażowej.

Korzystanie z szablonu montażowego

- Przygotowanie szablonu poprzez np. przyklejenie z zewnątrz automatu.
- Wstępne wiercenie wiertłem fi 2,5 mm

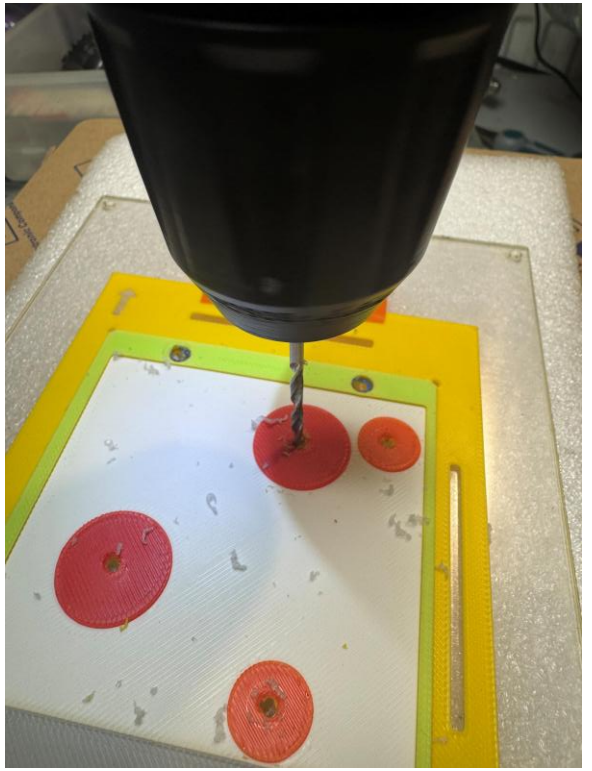

Korzystanie z szablonu montażowego

- Wstępny odwiert o średnicy fi5 powiększamy do rozmiarów – strona nr 3

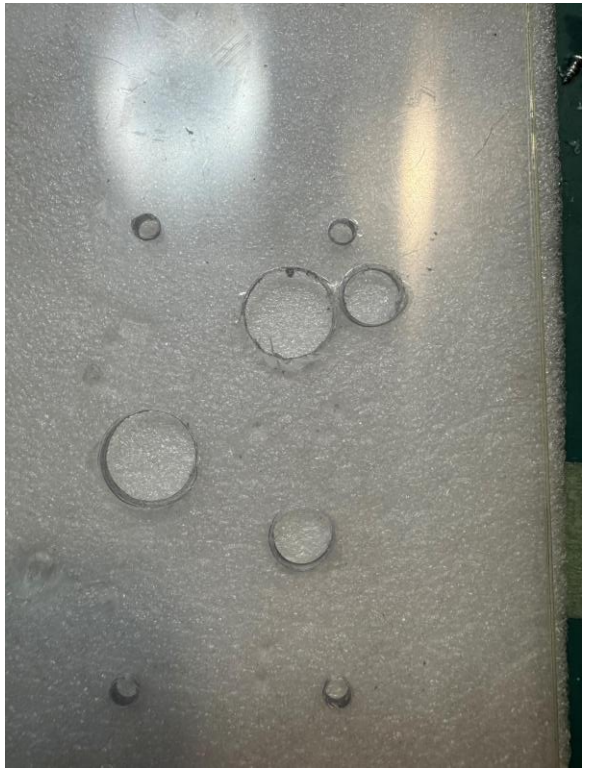

Korzystanie z szablonu montażowego

- Sprawdzenie poprawności wykonanych otworów poprzez przyłożenie szablonu od wewnętrznej strony automatu

Adapter 15mm

- Adapter terminala pozwala na instalację na płaskiej powierzchni automatu

Adapter montaż terminala w automacie

- Przeźroczysta płyta Plexi pokazuje w jaki sposób będą wyglądały otwory wywiercone w automacie
- Od strony automatu zawsze należy użyć metalowej ramki montażowej jest w zestawie z terminalem
- Wkręty M3x25 przykręcać z wyczuciem, w razie konieczności zastosować dodatkowe podkładki dystansowe, lub dobrać inne wkręty wymagane w zaistniałej instalacji

Podłączenie kabla MDB i anteny

- Kabel MDB 6 PIN wpiąć do gniazda MDB
- Wypinanie poprzez naciśnięcie zatrzasku na dole

- Kabel anteny 4G ze złączem SMB wciskane do gniazda MAIN

Insatlacja karty SIM DATA

- Wsuń kartę SIM DATA do slotu SIM2/SAM3

Montaż adaptera LAN

- Do komunikacji terminala z Internetem należy zastosować i zamontować adapter LAN

Inicjacja terminala nr TID

- Aby zainicjować terminal nr TID należy skontaktować się z ;
- **Centrum Obsługi Akceptanta**

Telefon 17 859 69 69 wybrać 5
coa@pep.pl

- Przygotować nr TID dla terminala i dzwoniąc do COA dokonać aktywacji terminala. Nr TID otrzymuje się z PeP po podpisaniu umowy/aneksu jest dostępny także w panelu klienta : https://strefa.pep.pl/

- Opcjonalnie jeżeli COINTECH wykonał usługę aktywacji można pominąć ten krok

Inicjowanie TID po potwierdzeniu przez COA gotowej konfiguracji dla terminala

- Jeżeli jest to nasze kolejne uruchomienie terminala to po potwierdzeniu przez COA PeP lub opiekuna można dokonać samodzielnie aktywację TID na terminalu pamiętając że każdy terminal ma dostępny unikatowy nr TID

- Poniżej wersja robocza instrukcji uruchomienia terminal,zaktualizowaną wersję można otrzymać do COA PeP - **coa@pep.pl** swojego Opiekuna w PeP lub napisz do Cointech-info@cointech.pl

Po włączeniu terminala pojawia się ekran główny aplikacji PeP.

Aby rozpocząć inicjalizację terminala (przypisanie numeru TID do terminala) należy na ekranie głównym nacisnąć **7 razy** w lewym górnym rogu aplikacji.

Pojawia się ekran wpisywania hasła, należy wpisać **pep2026#** i nacisnąć **OK**

Podstawowe ustawienia VendINTEGRA w terminalu

- 3 x kliknij w logo VendINTEGRA (górny lewy róg)
- Wprowadź kod – kod jest udostępniany przez dostawcę terminala, COA PeP lub Opiekuna klienta tylko upoważnionej osobie

- Menu to służy do wykonywania czynności administracyjnych, diagnostycznych i pomocniczych. Ze względu na jego charakter powinno być używane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

VendPORTAL

- Dla prawidłowej pracy terminala potrzebne są ustawienia wymagane w oprogramowaniu VendPORTAL – wsparcie u Opiekuna z PeP
- W okresie przejściowym można terminal ustawić aby mógł realizować transakcje bez parametryzacji VendPORTAL , ale należy mieć na uwadze, że do poprawnej pracy fiskalnej niezbędne jest poprawna konfiguracja terminal- VendPORTAL

- https://vend-portal.com/ login i hasło dostarcza PeP