



Wgrywanie nowych monet (z 2020 roku) do wrzutnika CC6100

Aby prawidłowo przeprowadzić aktualizację, potrzeba:

- Wrzutnik CC6100
- Zasilanie dla CC6100 - na przykład z maszyny
- Nowe oprogramowanie
- Programator MTB
- Stare monety (3x 10gr, 3x 20gr, 3x 50gr, 3x 1 zł, 3x 2zł, 3x 5zł)
- Nowe monety z 2020 (3x 10gr, 3x 20gr, 3x 50gr, 3x 1zł)

Kontakt: 795 880 999

Michał Andrzejewski

Aktualizacja oprogramowania


CC6100



Wrzutnik CC6100



Programator MTB

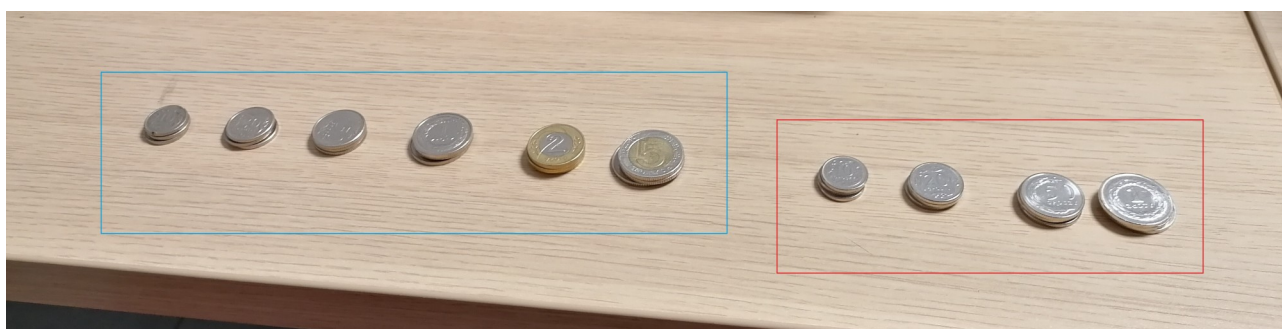

Stare monety

Nowe monety

Aktualizacja oprogramowania





CC6100



Podpinamy kabel programatora do wejścia we wrzutniku CC6100
i uruchamiamy zasilanie

Aktualizacja oprogramowania





CC6100

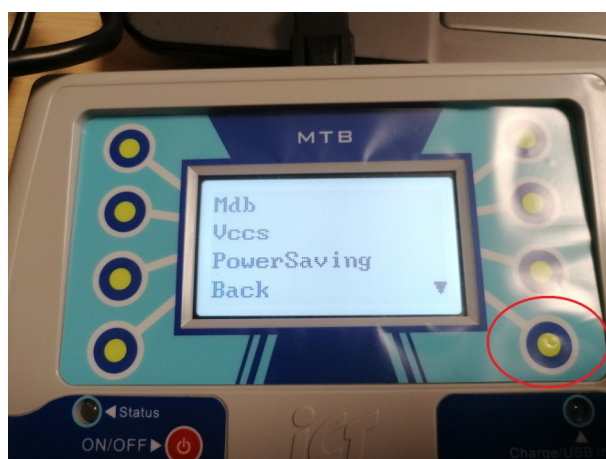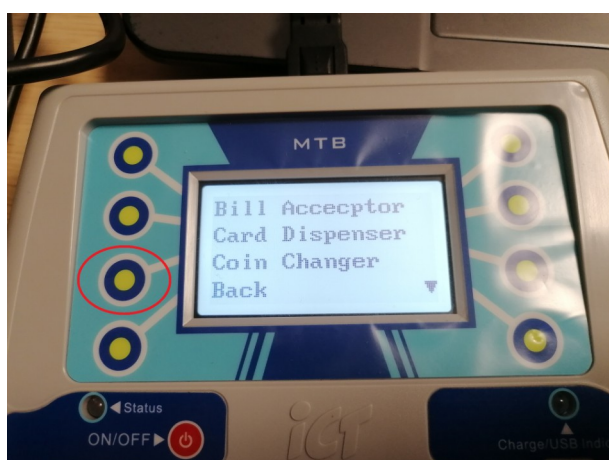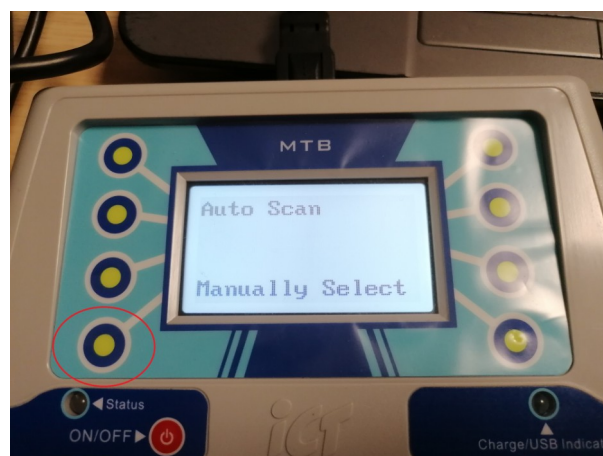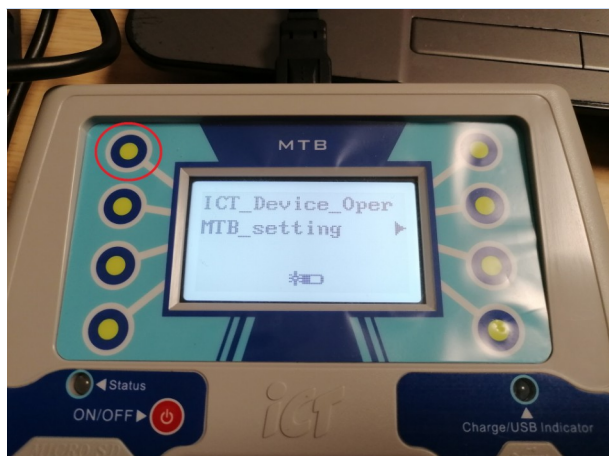

Postępujemy zgodnie z zaznaczonymi czerwonymi kółkami

Aktualizacja oprogramowania




CC6100

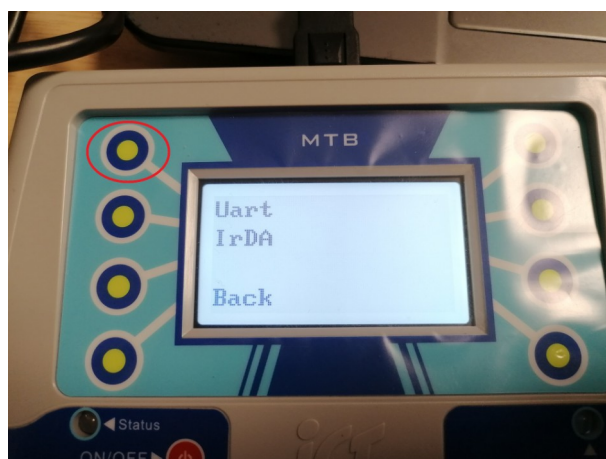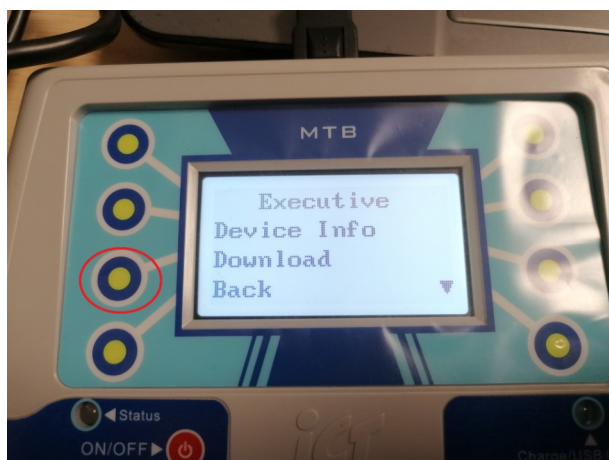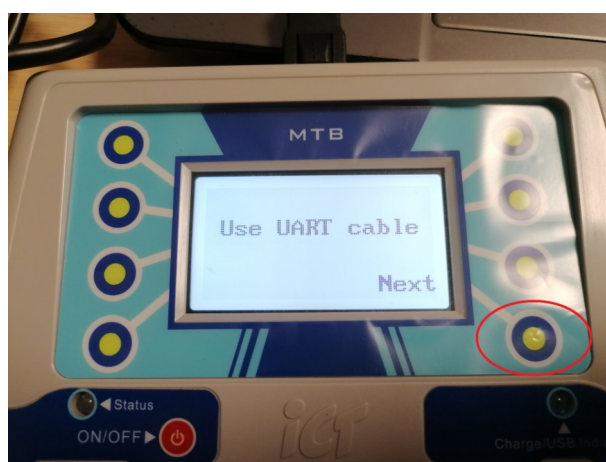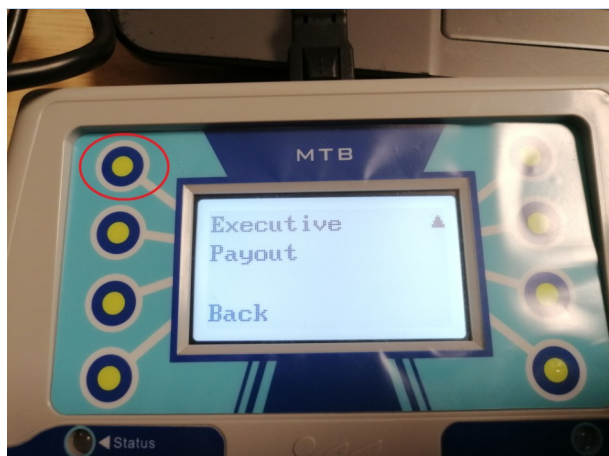

Postępujemy zgodnie z zaznaczonymi czerwonymi kółkami

Aktualizacja oprogramowania

CC6100

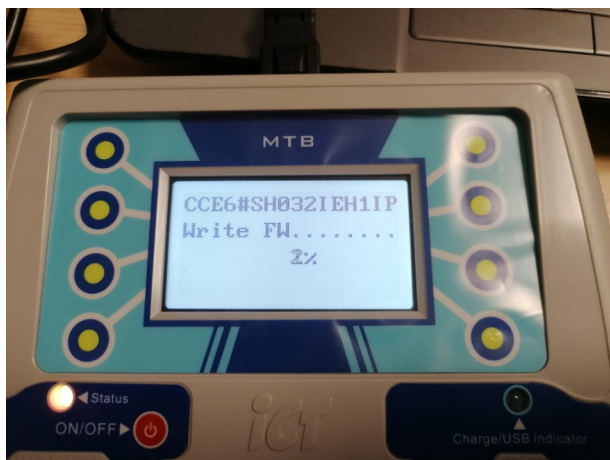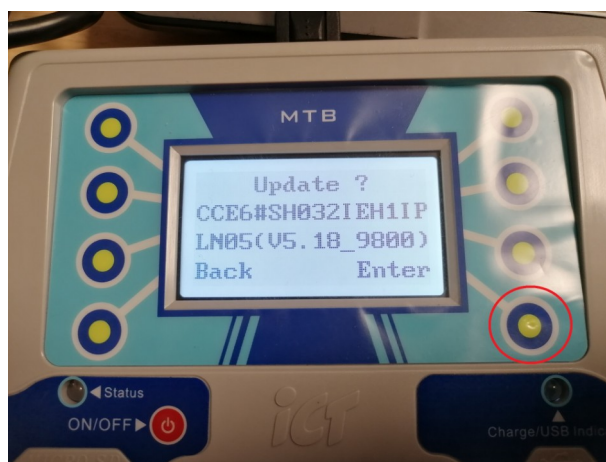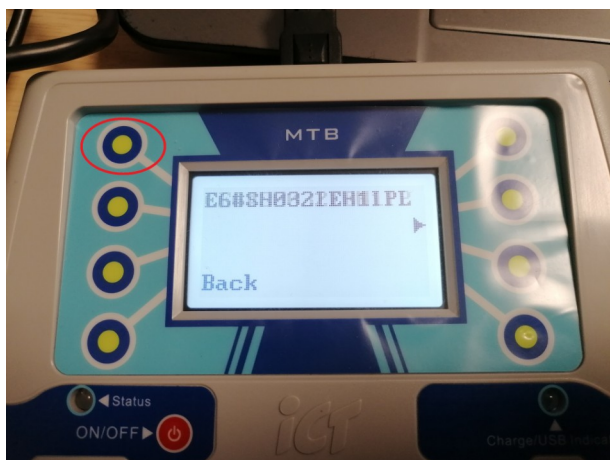

Czekamy, aż będzie 100%
następnie na ekranie
wrzutnika, pojawi się
komunikat o wykonaniu
kalibracji!

Postępujemy zgodnie z zaznaczonymi czerwonymi kółkami

Aktualizacja oprogramowania

CC6100



Koniecznie potwierdzamy
wykonanie kalibracji
przyciskiem F!!!!

Aktualizacja oprogramowania

CC6100




CC6100 poprosi Nas o wrzucanie kolejno monet.
3x 10gr, 3x 20gr, 3x 50gr, 3x 1zł, 3x 2zł, 3x 5zł.

TUTAJ WRZUCAMY STARE MONETY



Aktualizacja oprogramowania

CC6100

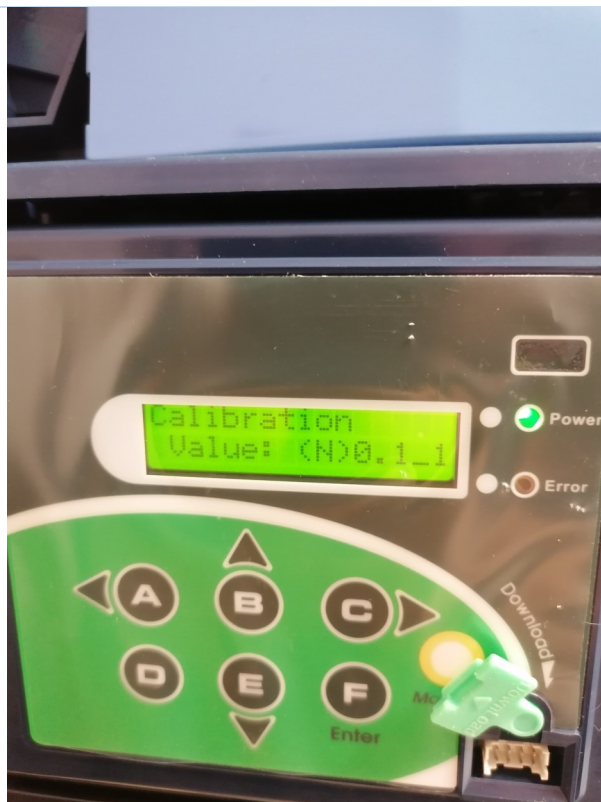

Następnie na ekranie CC6100 pojawi się informacja o wrzuceniu nowych monet.

3x 10gr, 3x 20gr, 3x 50gr, 3x 1zł

TUTAJ WRZUCAMY NOWE MONETY



Aktualizacja oprogramowania

CC6100

Po zakończonej kalibracji wrzutnik CC6100
sam się zresetuje.

UWAGA!!!!!!

Dla uzyskania najlepszych efektów kalibracji uprzejmie
proszę aby przygotować monety według następujących
założeń:

- 1 moneta w złym stanie
- 1 moneta w średnim stanie
- 1 moneta w dobrym stanie

Dodatkowo proszę aby przygotować sobie zestaw do
kalibracji i nim kalibrować wrzutniki.

UWAGA!!!!!!

Ze względu na fakt, iż czasami po wgraniu
oprogramowania i kalibracji znikają dotychczasowe ilości
monet w Tubach, prosimy założyć, że po czynnościach
wgrywania oprogramowania dojdzie do wyzerowania tub!

Kontakt w sprawie aktualizacji oprogramowania:

michal.andrzejewski@ictpolska.pl

/

795880999 (8-16)

DODATKOWE INFORMACJE

Możliwa jest ponowna kalibracja:

- Wyłączyć wrzutnik CC6100
- Z tyłu akceptora przełączyć zworę DIP nr 7
 - Włączyć Wrzutnik CC6100
- Wrzucać monety zgodnie z komunikatami na wyświetlaczu (najpierw stare, następnie nowe monety)
- Po komendzie REBOOT wyłączyć wrzutnik
 - Przełączyć zworę DIP nr 7

Uruchomić wrzutnik CC6100

Kontakt w sprawie aktualizacji oprogramowania:

michal.andrzejewski@ictpolska.pl

/

795880999 (8-16)